



S7-BT

Kis méretű, önálló működésű kártyaolvasó
Tuya bluetooth vezérléssel

Kép



Leírás

Az önálló működésű kártyaolvasók az eszközök, alkalmasak szinte bármilyen belépőpont vezérlésére. Telepítésük és használatuk rendkívül egyszerű.

Az **S7-BT** egy külté és beltéren is alkalmazható, kis méretű, önálló működésű kártyaolvasó, ideális megoldás olyan helyekre, ahol nincs szükség bonyolultabb, nagyobb biztonságú beléptetőre. Programozása távirányítóval vagy mesterkártyákkal vagy mobilapp (Tuya) segítségével történhet. Az eszköz rendelkezik **tömeges kártya feltanító funkcióval** is, mely segítségével nagy mennyiségű kártya is rendkívül gyorsan feltanítható. A csomag tartalmazza az olvasót, távirányítót a programozáshoz, egy tanító és törlő kártyát, csavart, tiplivel a felületre szereléshez és egy diódát az elektromos zár bekötéséhez, valamint egy torx kulcsot a hátlap leszereléséhez.

Figyelem! Optikai tamperkapcsolója miatt, ha fény szivárog az eszköz hátuljára, az eszköz sípolni kezd.

Tulajdonságok

- Kivitel: Cink ötvözet ház, műanyag előlappal
- Telepítési környezet: Kültéri/Beltér
- Védelem: IP66
- Olvasható kártya: Optikai tampervédelem
- Protokoll: 125 kHz EM
- Visszajelzés: -
- Programozás: LED, csipogó
- Távirányító, mesterkártya
- Tuya mobil app
- Nyitógomb
- Relés (NO/NC/COM)
- Időzített, bistabil kártya, mobil app, nyitógomb
- Bemetenetek:
- Kimenetek:
- Működési módok:
- Nyitás:

Specifikáció

- Tápfeszültség: +9~24V
- Áramfelvétel: <40 mA (nyugalmi)
- Memória kapacitás: 1.000 felhasználó
- Időzítés: 1-990 normál
- Relé terhelhetősége: 991-1000 vendég
- Hőmérséklet tűrés: 1-99 mp
- Páratartalom tűrés: max. 2 A
- Méret: -40°C ~ +60°C
- Időzítés: 0% ~ 98%
- Relé terhelhetősége: átmérő: 73 mm
- Hőmérséklet tűrés: mélység: 20 mm
- Páratartalom tűrés:
- Méret:


Vezetékek

SÁRGA	OPEN
PIROS	9-24 V DC
FEKETE	GND
FEHÉR	NO
BARNA	COM
ZÖLD	NC

Használat

Nyitáshoz húzzon le egy előre felprogramozott kártyát. Tuya mobil app segítségével bluetooth távolságon belül vezérelhető az ajtónyitás.

Bekötés

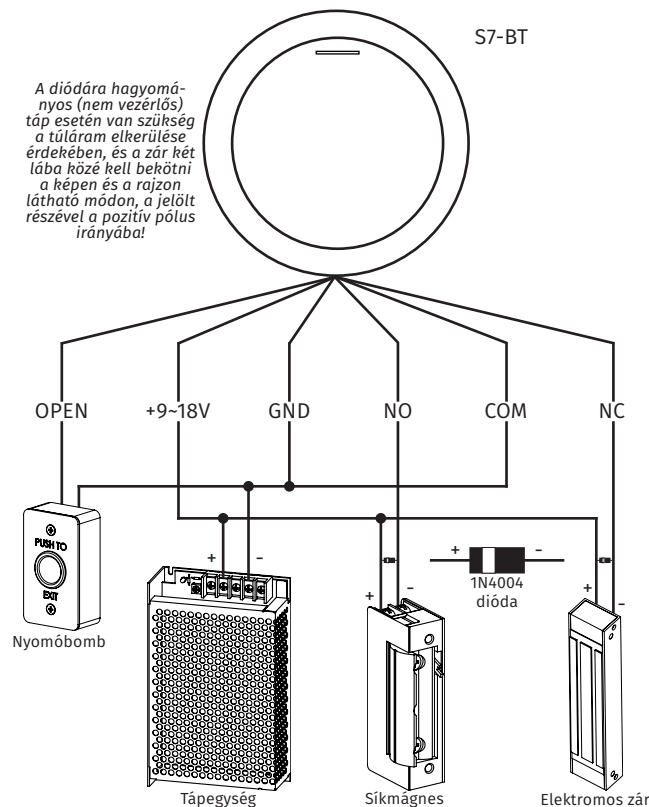

Programozás

Az eszköz programozása távirányítóján keresztül történik, valamint a felhasználó feltanítása és törlése mesterkártyákkal is lehetséges.

Azonosító: A felhasználó egyedi azonosítója, az eszköz számára fontos, 1-től 990-ig terjed (**nem kell kitölteni mind a 3 számjegyet**). 991-1000 vendégfelhasználó.

Gyári mesterkód: 123456

Belépés a programozás menübe:

Az eszköz konfigurálásához és a felhasználók hozzáadásához/törléséhez be kell lépni a *programozás menübe*, ehhez nyomja meg a [*] gombot, majd üsse be a *mesterkódot* a távirányító segítségével (**gyárilag 123456**), és zárja le a [#] gombbal. Kilépni a programmenüből és az almenüből is a [*] gombbal tud. Tétlen állapot esetén az eszköz rövid idő után visszatér nyugalmi helyzetbe.



Programozás folyt.

Mesterkód megváltoztatása

A programozóimódbba lépés után nyomja meg a [0]-át, majd írja be az új 6 jegyű kódot kétszer [#]-tel elválasztva végén [#]. Ekkor a mesterkód megváltozott, kiléphet a programmenüből a [*] gombbal.

Felhasználók hozzáadása

Lépjen be a programozói módba, majd nyomja meg az [1]-est. Ezután sorban lehúzhatja a feltanítani kívánt **kártyákat**, vagy megadhatja a **kártyaszámokat**, majd ha végzett, lépjen ki a tanító módból a [#]-tel. **Ekkor az eszköz automatikusan ad azonosítót a felhasználóknak, mindig a legelső szabad azonosítót előnyben részesítve.**

Lehetőség van **azonosító megadásával is feltanítani felhasználót**, ehhez az egyes **kártyák lehúzása előtt** adja meg a **kívánt azonosítót** (1-990 között) vagy (991-100 vendégkártya) [#]-tel a végén.

Felhasználók tömeges hozzáadása

Programozói menübe, nyomja meg az [1]-est. Ezután adja meg a **kezdő azonosítót** (1-990) [#]-tel a végén, majd a felta nítani kívánt **kártyák mennyiségét** szintén [#]-tel a végén, végül pedig az **első kártya számát** megint csak [#]-tel a végén.

A kezdő azonosítónak szabadnak kell lennie, a kártyák mennyisége nem lehet több a még szabad azonosítók számánál, a sorszámozásnak pedig folyamatos kell lenniük.

Felhasználók törlése

Programozói menübe, majd nyomja meg az [2]-est. Ezután sorra írja be a **törölni kívánt felhasználók azonosítóját** (1 és 2000 között) [#]-tel a végükön, vagy a **kártyaszámukat** szintén [#]-tel a végükön, vagy **húzza le a kártyáikat**. Ha végzett, lépjen ki a törlésből a [#]-tel.

Az összes felhasználó egyszerre történő kitörléséhez a [2]-es menüben a **mesterkódot** üsse be [#]-tel a végén.

Relé időzítésének beállítása

Programozói módba, nyomja meg a [3]-as gombot. Ezután **1 és 99 között** állíthatja be az időzítést, másodpercben (**gyárilag 5 másodperc**), majd zárja le [#]-tel.

Bistabil mód

Programozói módban az időzítés beállításával azonos módon nyomja meg a [3]-as gombot, ezután [0]-át és lezárnia [#]-tel a bistabil mód beállításához.

Védelmi mód beállítása

Ebben a menüpontban 10 egymás utáni sikertelen azonosítás esetére állíthat be védelmet. Programozó menüben, nyomja meg a [4]-et, majd válassza ki az alábbiak közül az Önnek megfelelőt:

[0] [#]	Nincs védelem (gyári beállítás)
[1] [#]	Az eszköz lezár 10 percre
[2] [#]	Riasztás indul be

Riasztási időzítés beállítása

A menüpontban állíthatja be, hogy a riasztások hány percig szóljanak. Programozói menüben, nyomja meg az [5]-öt, végül adja meg az időzítést percben **0 és 3 között (gyárilag 1 perc)**, és zárja le [#]-tel. A riasztás és leállításához adja meg a mesterkódot a távirányítóval, vagy húzzon le egy érvényes kártyát.

LED visszajelzés ki- és bekapcsolása

Lépjen be a programmenübe, nyomja meg az [6]-ost. Ezután az [1][#] kombinációval **kikapcsolhatja**, a [2][#] kombinációval pedig **bekapcsolhatja (gyári állapot)** a LED visszajelzést.

Hang visszajelzés ki- és bekapcsolása

programozói módba, nyomja meg az [6]-ost. Ezután az [3] [#] kombinációval **kikapcsolhatja**, a [4][#] kombinációval pedig **bekapcsolhatja (gyári állapot)** a hang visszajelzést.

Mesterkártyás programozás

A kártyákat mesterkártyák segítségével is feltaníthatja, valamint törölheti. A nyugalmi állapotban (**nem kell belépni a programozói módba, a tanításhoz lehúzza a tanító kártyát**, vagy a **törléshez a törlő kártyát**, majd sorban lehúzhatja a feltanítani, vagy törölni kívánt **kártyákat**. Végül **húzza le újra a megfelelő mesterkártyát**.

Gyári beállítások visszaállítása

A gyári beállítások visszaállításakor minden beállítás gyári értékre áll vissza, valamint a gyári mesterkód is visszaállításra kerül, azonban a felhasználók megmaradnak. A visszaállításához először is **vegye el a tápot** az eszköztől, majd **nyomja le és tartsa nyomva a nyitógombot** (zárja rövidre a sárga vezetékét a GND-ver), majd a **gomb nyomvatartása közben adja vissza a tápot**. Két rövid sípolást fog hallani, ekkor **elérésztheti a nyitógombot, vagy szétkötheti a sárga vezetékét és a GND-t**, melyet még egy rövid sípolás követ. Ezzel a gyári beállítások visszaálltak.

Programozás összefoglalás

Programozás menübe belépés: [*][mesterkód][#]

Kilépés PM-ből/almenüből: [*]

programozói menüben

Új mesterkód: [0][új 6 jegyű mesterkód][#]
[új 6 jegyű mesterkód ismét][#]

Kártya hozzáadása 1: [1][kártya]...[további kártyák][#][*]

Kártya hozzáadása 2: [1][kártyaszám][#]...
[további kártyaszám][#][*]

Kártya hozzáadása 3: [1][azonosító][#][kártya]...
[további kártyaszám][#][*]

Tömeges hozzáadás: [1][kezdő azonosító][#]
[kártyák mennyisége][#][első kártyaszám][#][*]

Felhasználó törlése 1: [2][kártya]...[kártya][#][*]

Felhasználó törlése 2: [2][kártyaszám][#]...[#][*]

Felhasználó törlése 3: [2][azonosító][#]...[#][*]

Minden felhasználó törlése: [2][mesterkód][#][*]

Nyitási idő beállítás: [3][1-99][#]

Bistabil mód: [3][0][#]

Védelmi mód kikapcsolása: [40][#]

Sorozatos sikertelen azonosítások esetén lezárás: [41][#]

Sorozatos sikertelen azonosítások esetén riasztás: [42][#]

Riasztó időzítése: [5][0-3][#]

LED visszajelzés kikapcsolása: [61][#]

LED visszajelzés bekapcsolása: [62][#]

Hang visszajelzés kikapcsolása: [63][#]

Hang visszajelzés bekapcsolása: [64][#]

Mesterkártyás feltanítás: [tanító kártya]
[kártya]...[tanító kártya]

Mesterkártyás törlés: [törlő kártya]
[kártya]...[törlő kártya]

Bluetooth párosításimód tuya apphoz:

[*][mesterkód][#][9][#][mesterkód][#]



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

S7-BT
Önálló működésű kártyaolvasó
tömeges felvétellel
ADATLAP

