



FBB-B-2-HPO

Nagyméretű, zöld mozgássérült jelző nyomógomb

Kép



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölggy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

FBB-B-2-HPO
Nagyméretű, zöld mozgássérült
jelző nyomógomb
ADATLAP

Leírás

Az **FBB-B-2-HPO** egy nagyméretű zöld gombbal és oldalfallal, szálciszolt fém előlappal rendelkező nyomógomb, mozgássérültek, be/kiléptetési pontokon történő áthaladásának segítésére. Felületre szerelhető eszköz, mikrokapcsolóval van ellátva, a kábeles kivezetéseknek köszönhetően szerelése egyszerű. A nyomógomb házában sok hely van a vezetékek kötéséhez és az eszköz kialakításának köszönhetően nem tudják akadályozni a gomb szabad mozgását. Szét- és összeszereléséhez egy speciális méretű csavarhúzó szükséges, melyet a gyártó a termékhez csomagolt.

Ezek a nyomógombok fizikai kialakításuk és működésük miatt, még rövidtávon sem alkalmasak elektromechanikus-, elektromágneses zárok közvetlen vezérlésére és feszültség kimenetek jelátadására.

Tulajdonságok

•Funkció:	Nyomógomb
•Ház anyaga:	Fém és műanyag
•Telepítés:	Beltér
•Kapcsolás típusa:	1x NO-NC
•Kapcsoló típusa:	Mikrokapcsoló
•Pajzs:	Nincs
•Szerelése:	Felületre


Specifikáció

•Kimenet terhelhetősége:	3 A @ 36 V DC
•Működési hőmérséklet:	-20°C - +60°C
•Páratartalom:	max. 95%, nem lecsapódó
•Védelmi mutató:	Nincs besorolás
•Bruttó súly:	275 gr
•Méret:	89 x 89 x 40 mm


Bekötés

ZÖLD - ZÖLD	NC-COM
FEHÉR-FEHÉR	NO-COM

Műszaki méretrajz

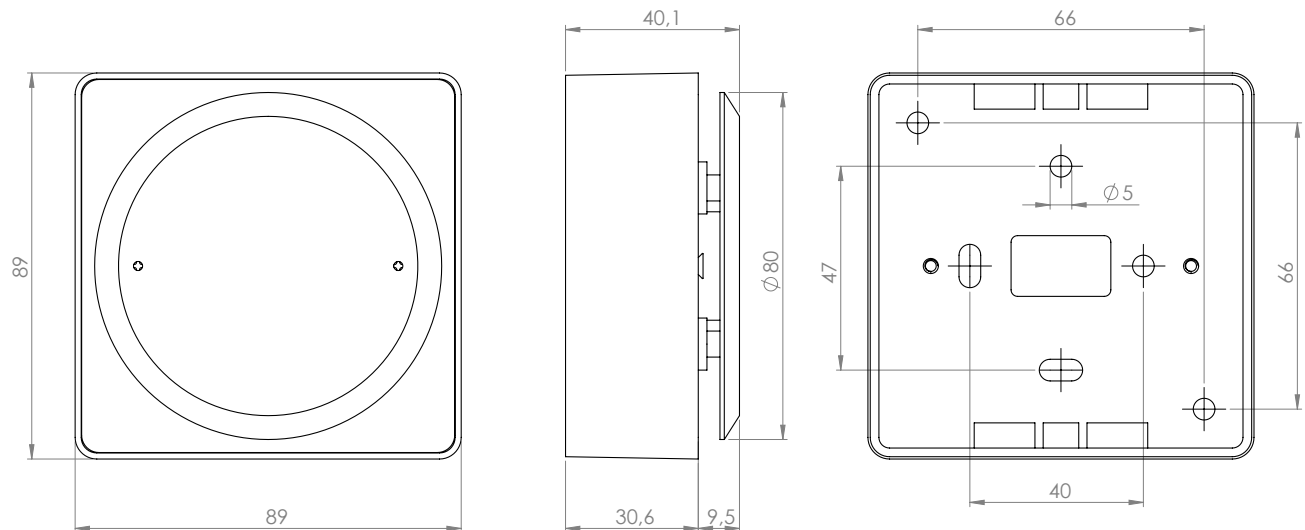

Szerelési rajz

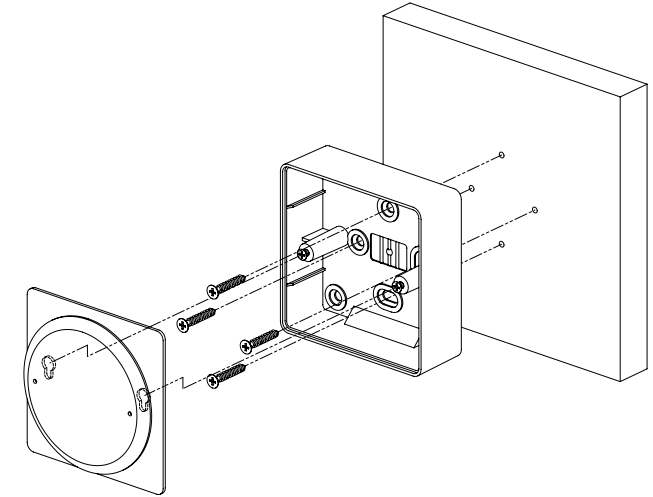

A nyomógomb felületén található két lyukon keresztül érhető el az a két csavar, mely az előlapot a hátoldalhoz rögzíti. Az eszközhöz gyárilag csomagolt kicsi csavarhúzó segítségével könnyedén ki lehet tekerni a rögzítő csavarokat, majd megbillentve az előlapot le lehet akasztani róluk.

Ne tekerje ki teljesen a csavart, mert úgy könnyebb lesz az összeszerelés is!

A bekötés után, ugyan ezen úton tudja összeszerelni a nyomógombot.